



Bauanleitung Mittel-Flügel

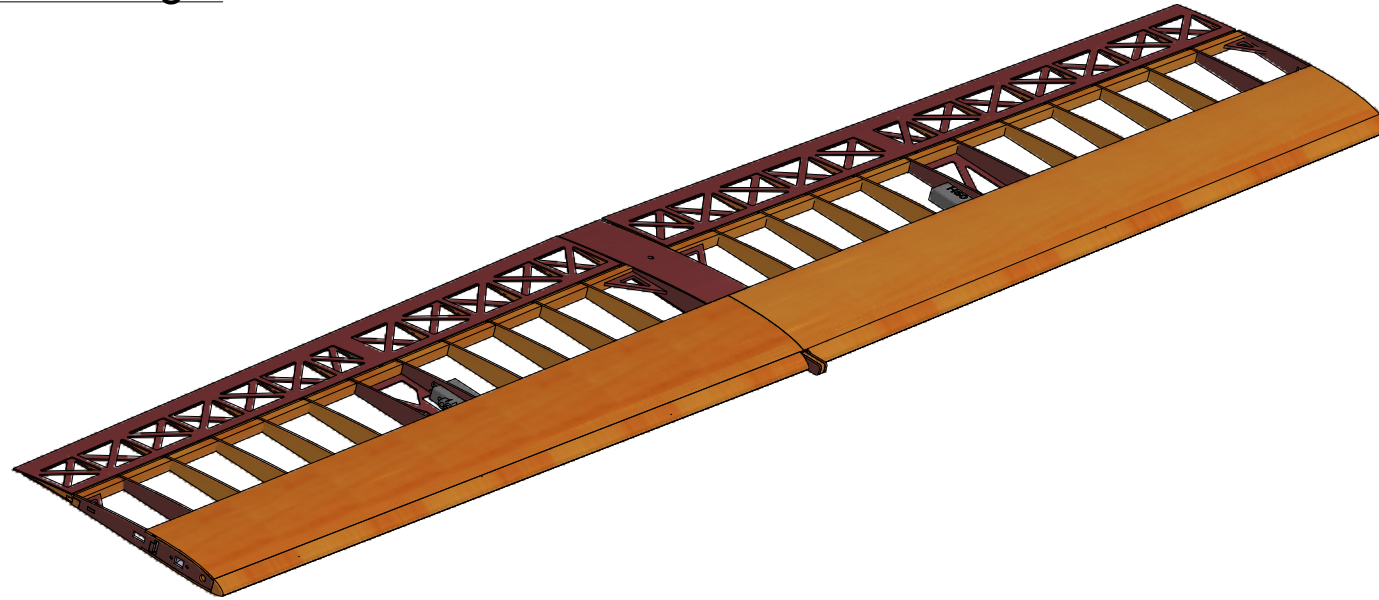

Schritt 1

Vorbereitung Holm

1 Mittelteil und 2 Aussenteile
zusammenkleben

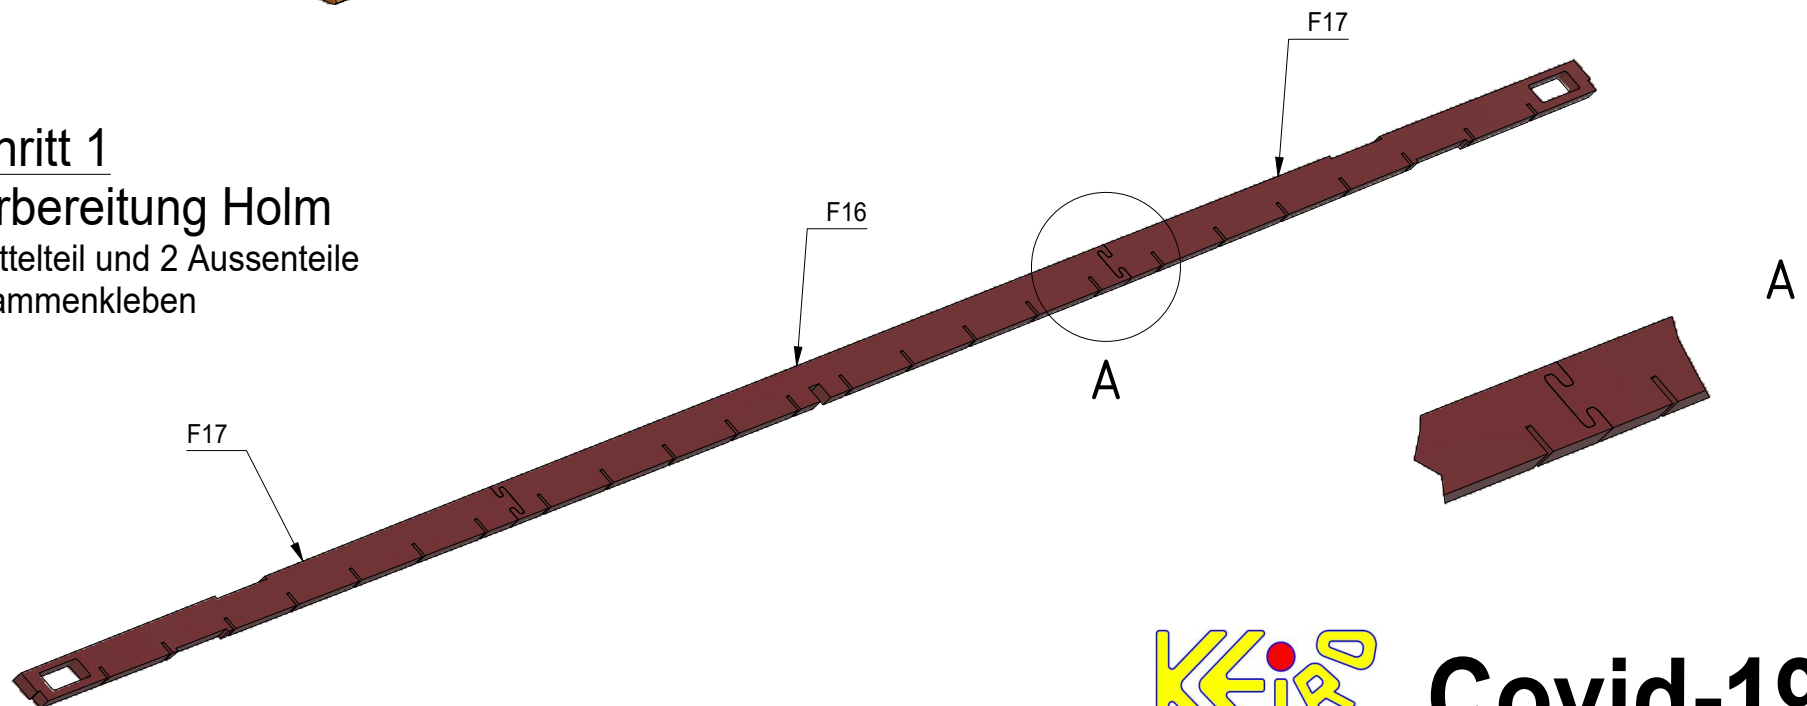

KEIRO

Covid-19

Bauanleitung Mittel-Flügel

Schritt 2


Rippen mit Hauptholm verkleben

Vorerst die Rippen an der richtigen Stelle auf den Hauptholm auffädeln, dann das ganze Gerippe umdrehen und auf den Füßchen auf den mit Klarsichtfolie geschützten Bauplan abstellen.

Erst jetzt kleben.

Geht sehr gut mit dünnflüssigem Sekundenkleber.

Darauf achten, das alle Rippen vorne und hinten auf den Füßchen aufstehen.

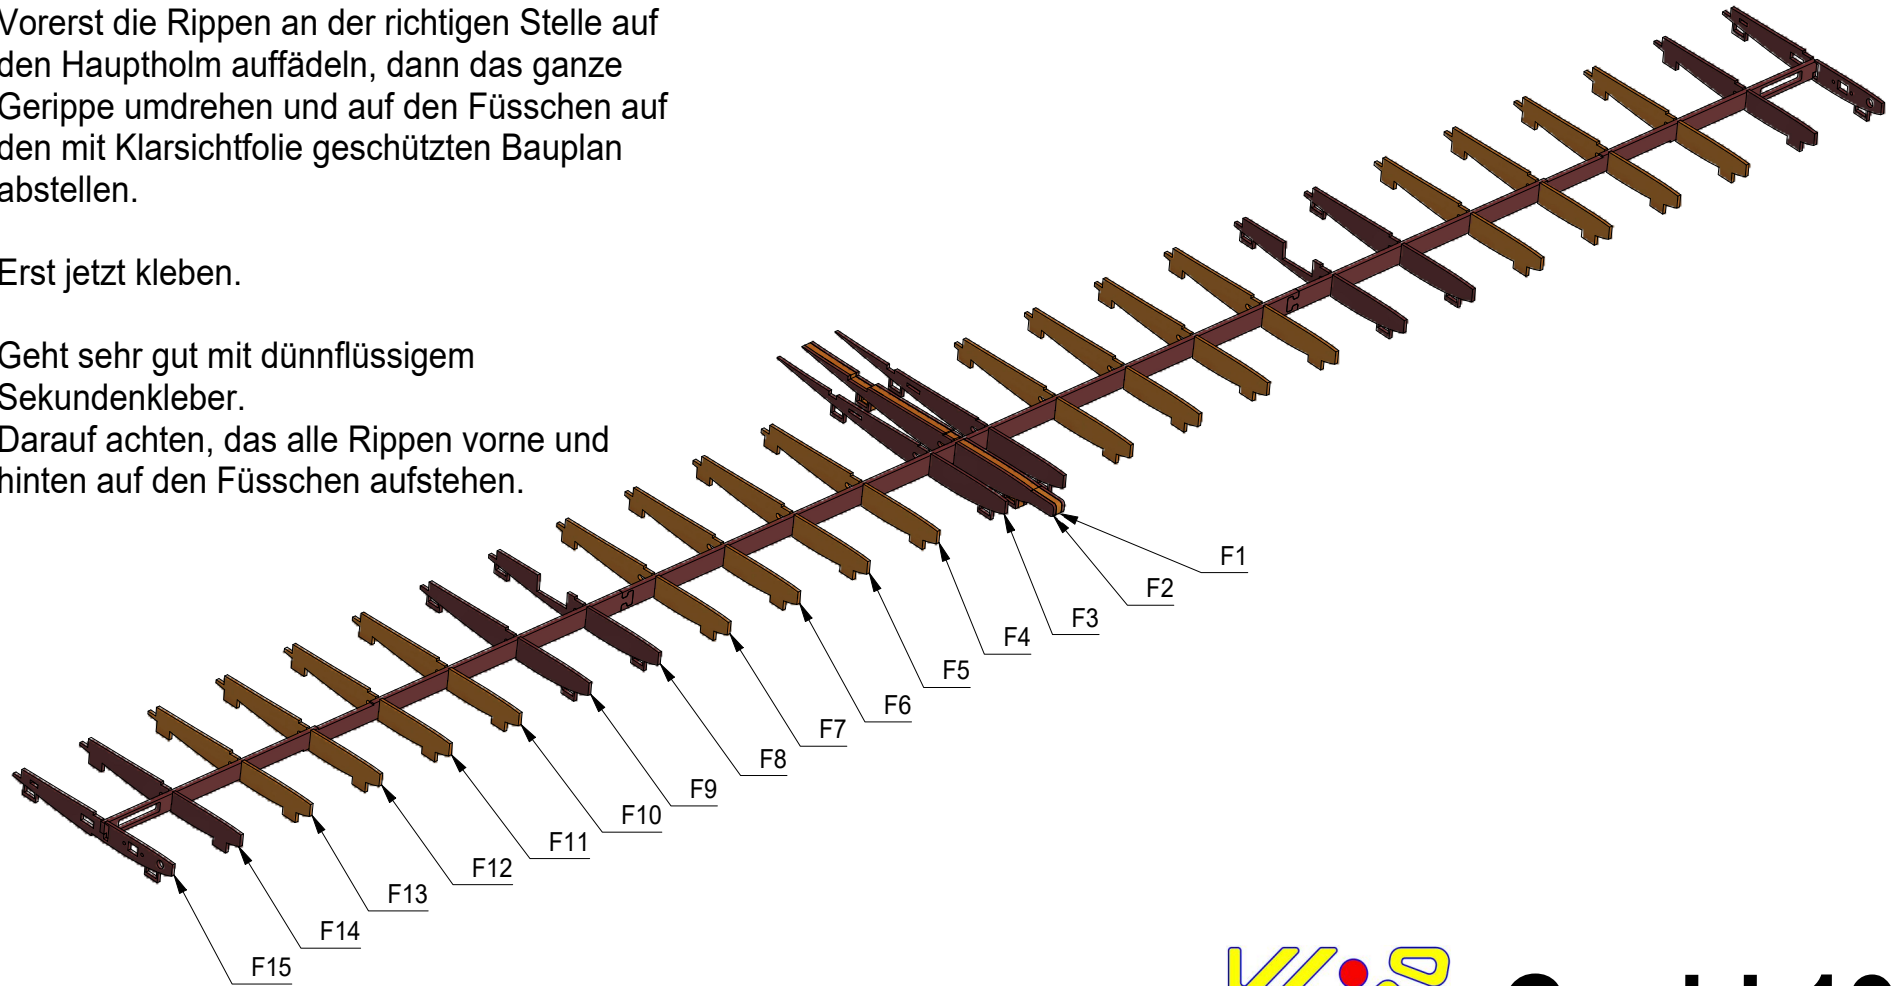


Covid-19


Bauanleitung Mittel-Flügel

Schritt 3

Endleiste, Eck-Versteifungen
Carbon-Versärkungen

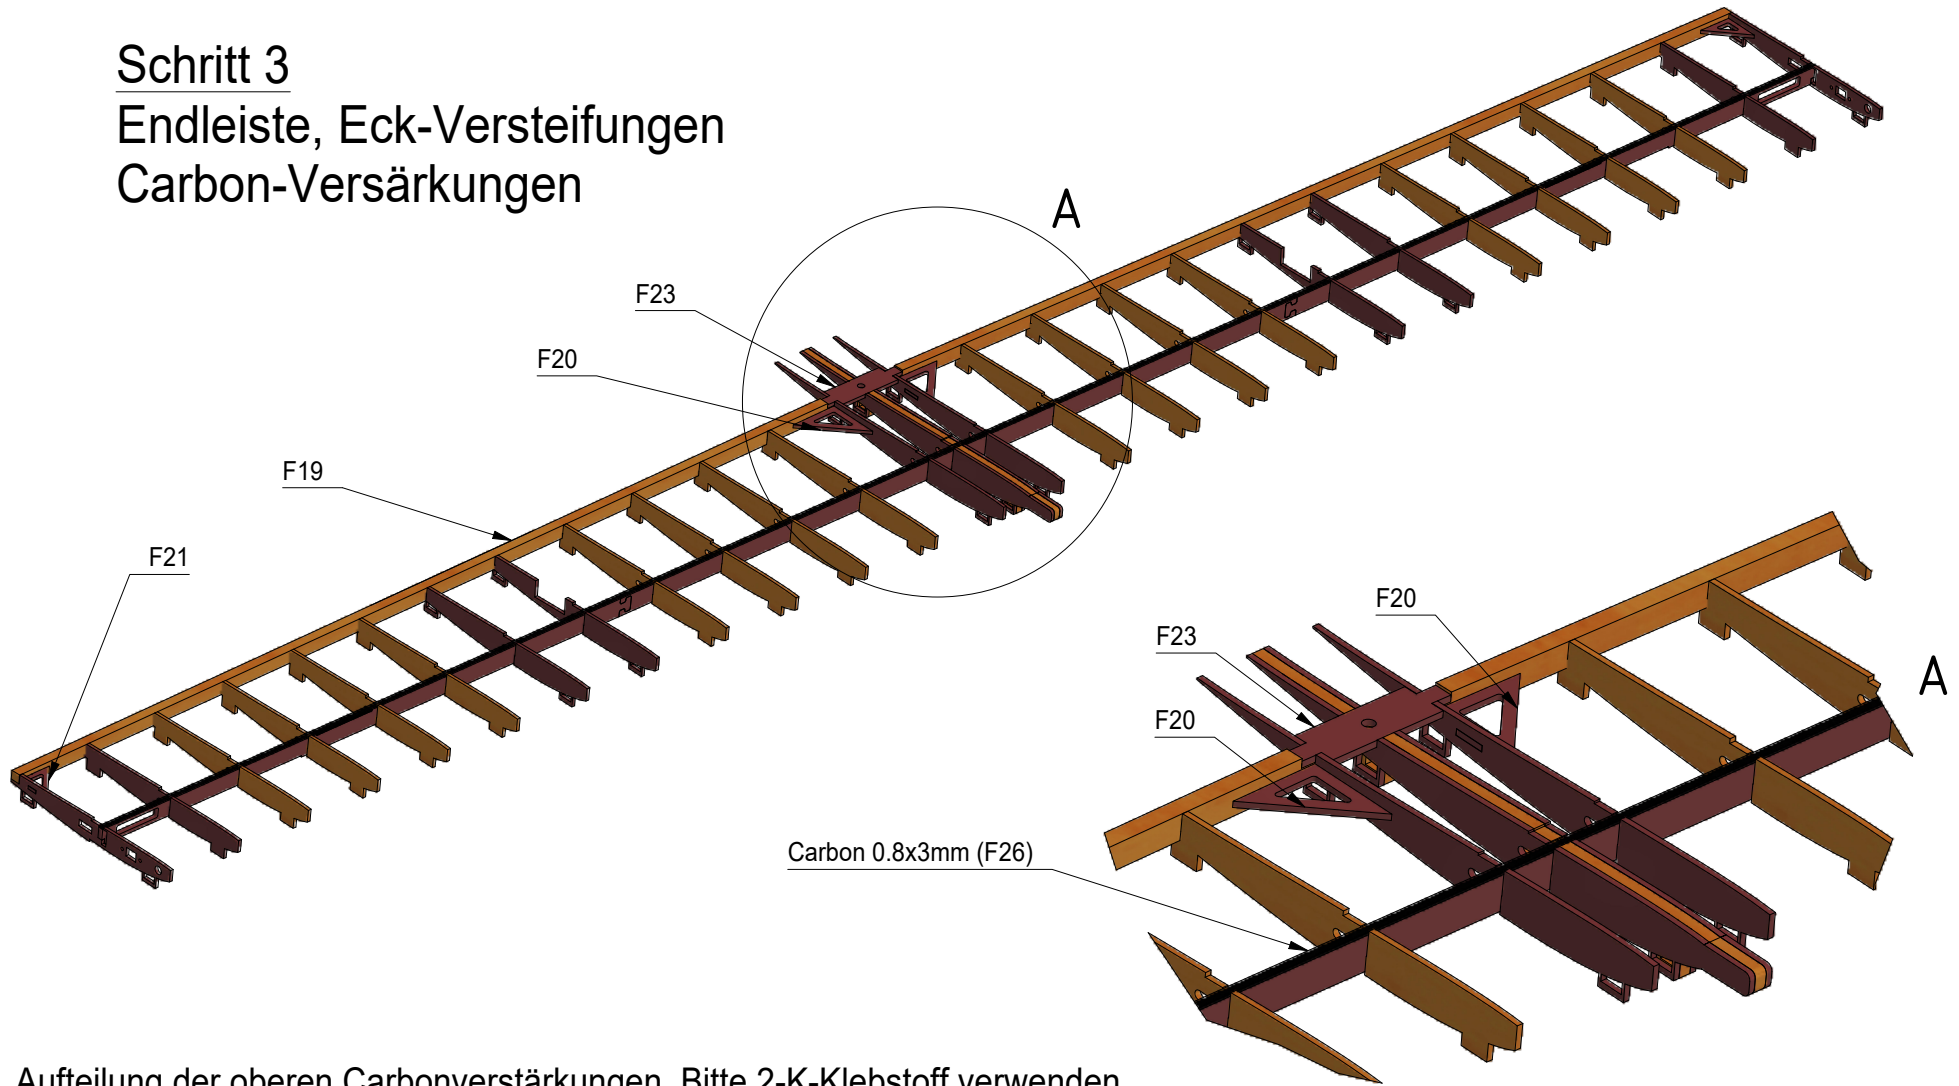

Aufteilung der oberen Carbonverstärkungen. Bitte 2-K-Klebstoff verwenden

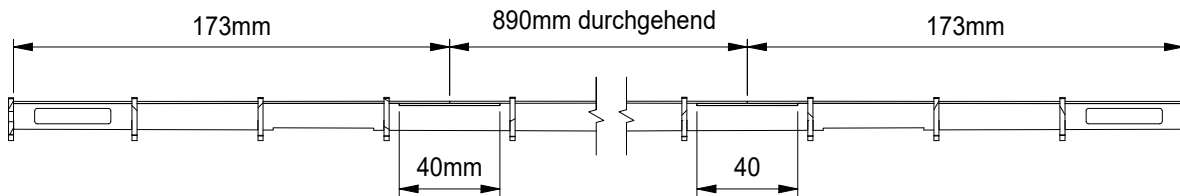


Covid-19

Bauanleitung Mittel-Flügel

Schritt 4

Beplankung unten

Balsa 1.5mm einpassen

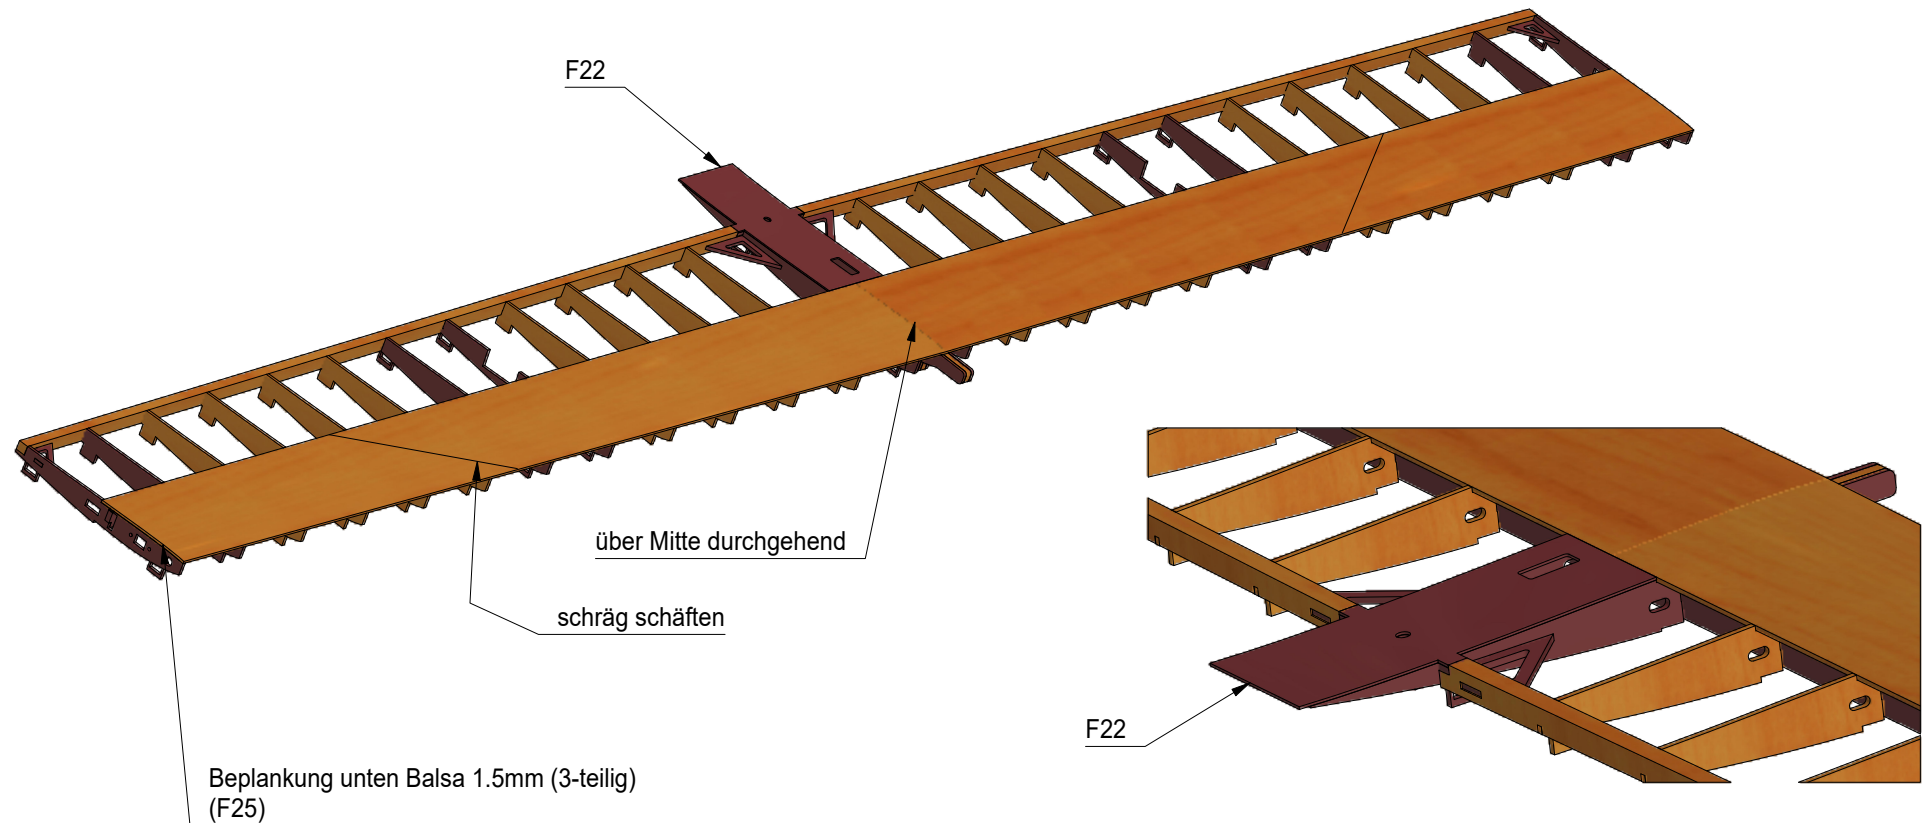

Bauanleitung Mittel-Flügel

Schritt 5


Nach Aushärten der Beplankungsklebung Flügel umdrehen und die Carbonverstärkungen auf den Hauptholm kleben (2K-Klebstoff)

Sicherungshülsen und Steckhülsen einkleben.


Vorgängig Passung der Carbonverbinder mit den Hülsen prüfen

ACHTUNG es gibt eine linke und eine rechte Ausführung der Steckhülse.

VORSICHT, dass kein Klebstoff in die Hülse eintritt

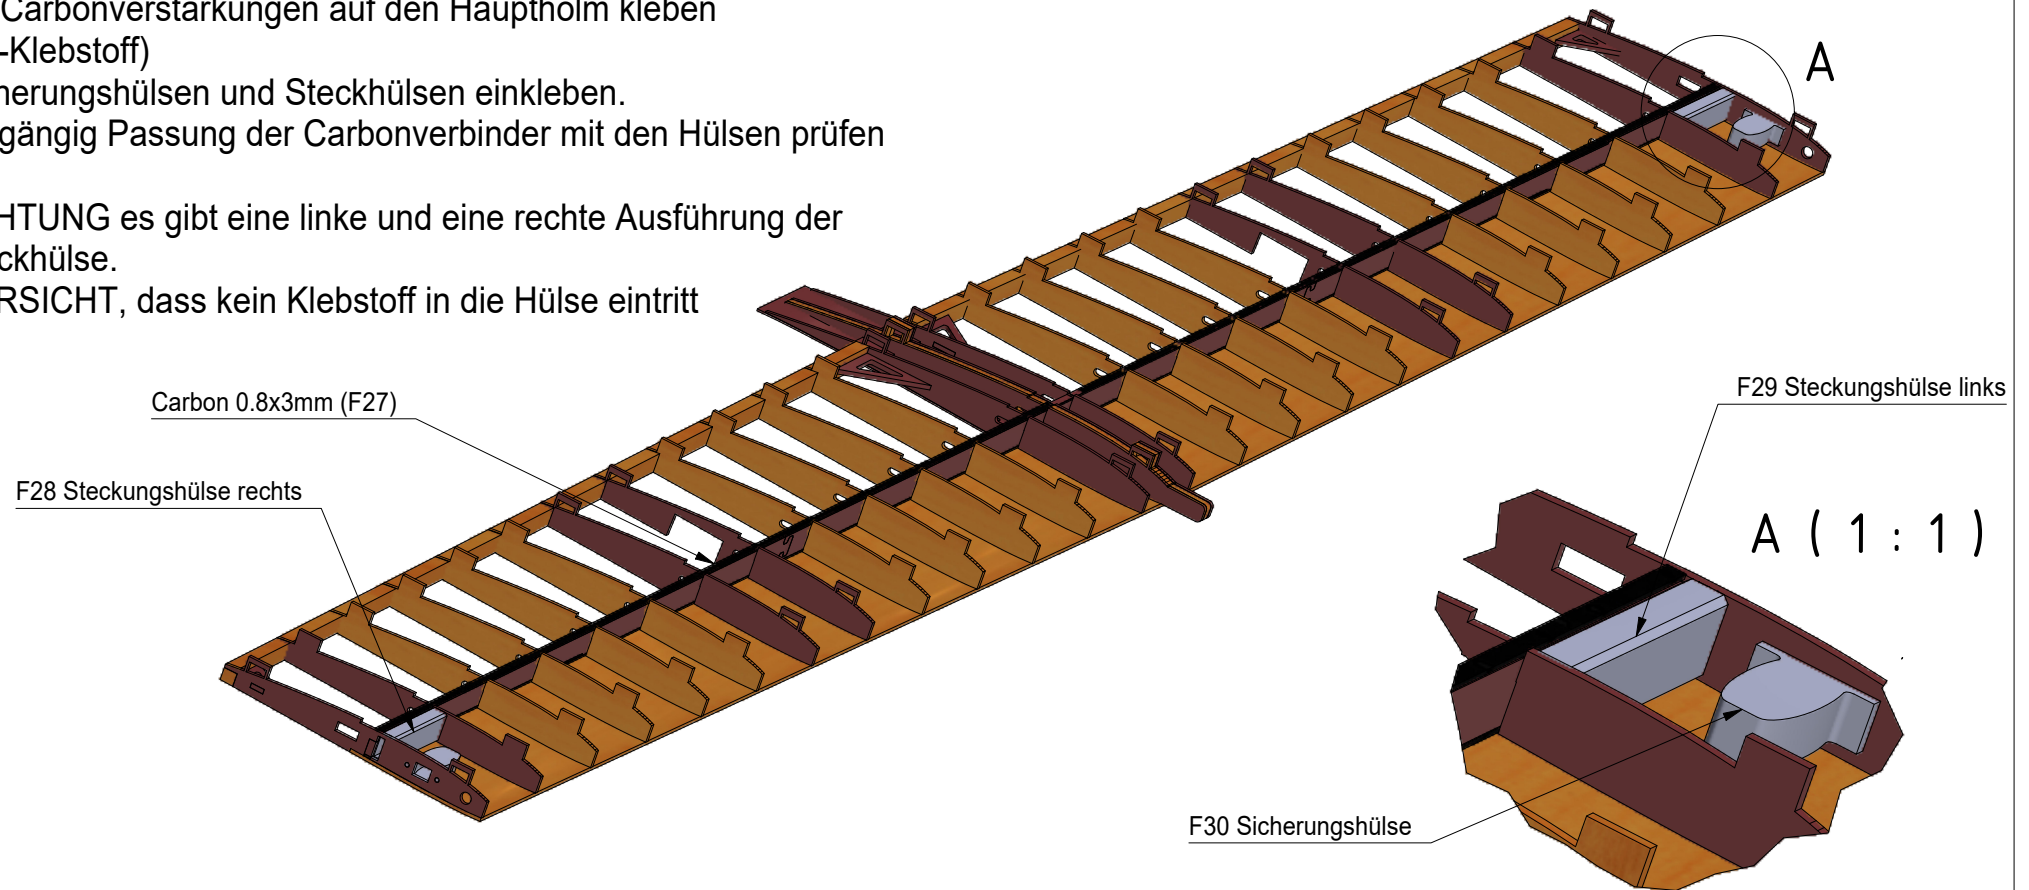

Aufteilung der unteren Carbonverstärkungen.

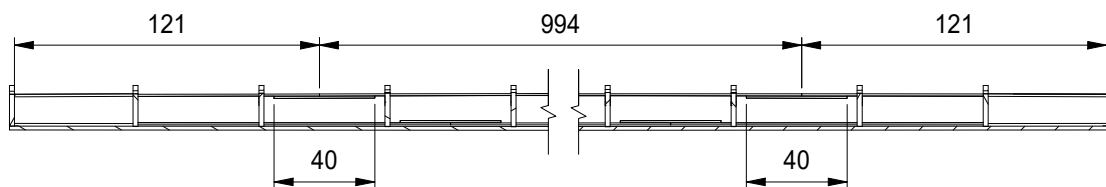

KEIRD

Covid-19


Bauanleitung Mittel-Flügel

Schritt 6

Beplankung Oberseite

Vorerst müssen alle Füsschen sauber in Profilform abgetrennt werden.

Anschliessend kann mit Balsa 1.5mm dick beplankt werden.

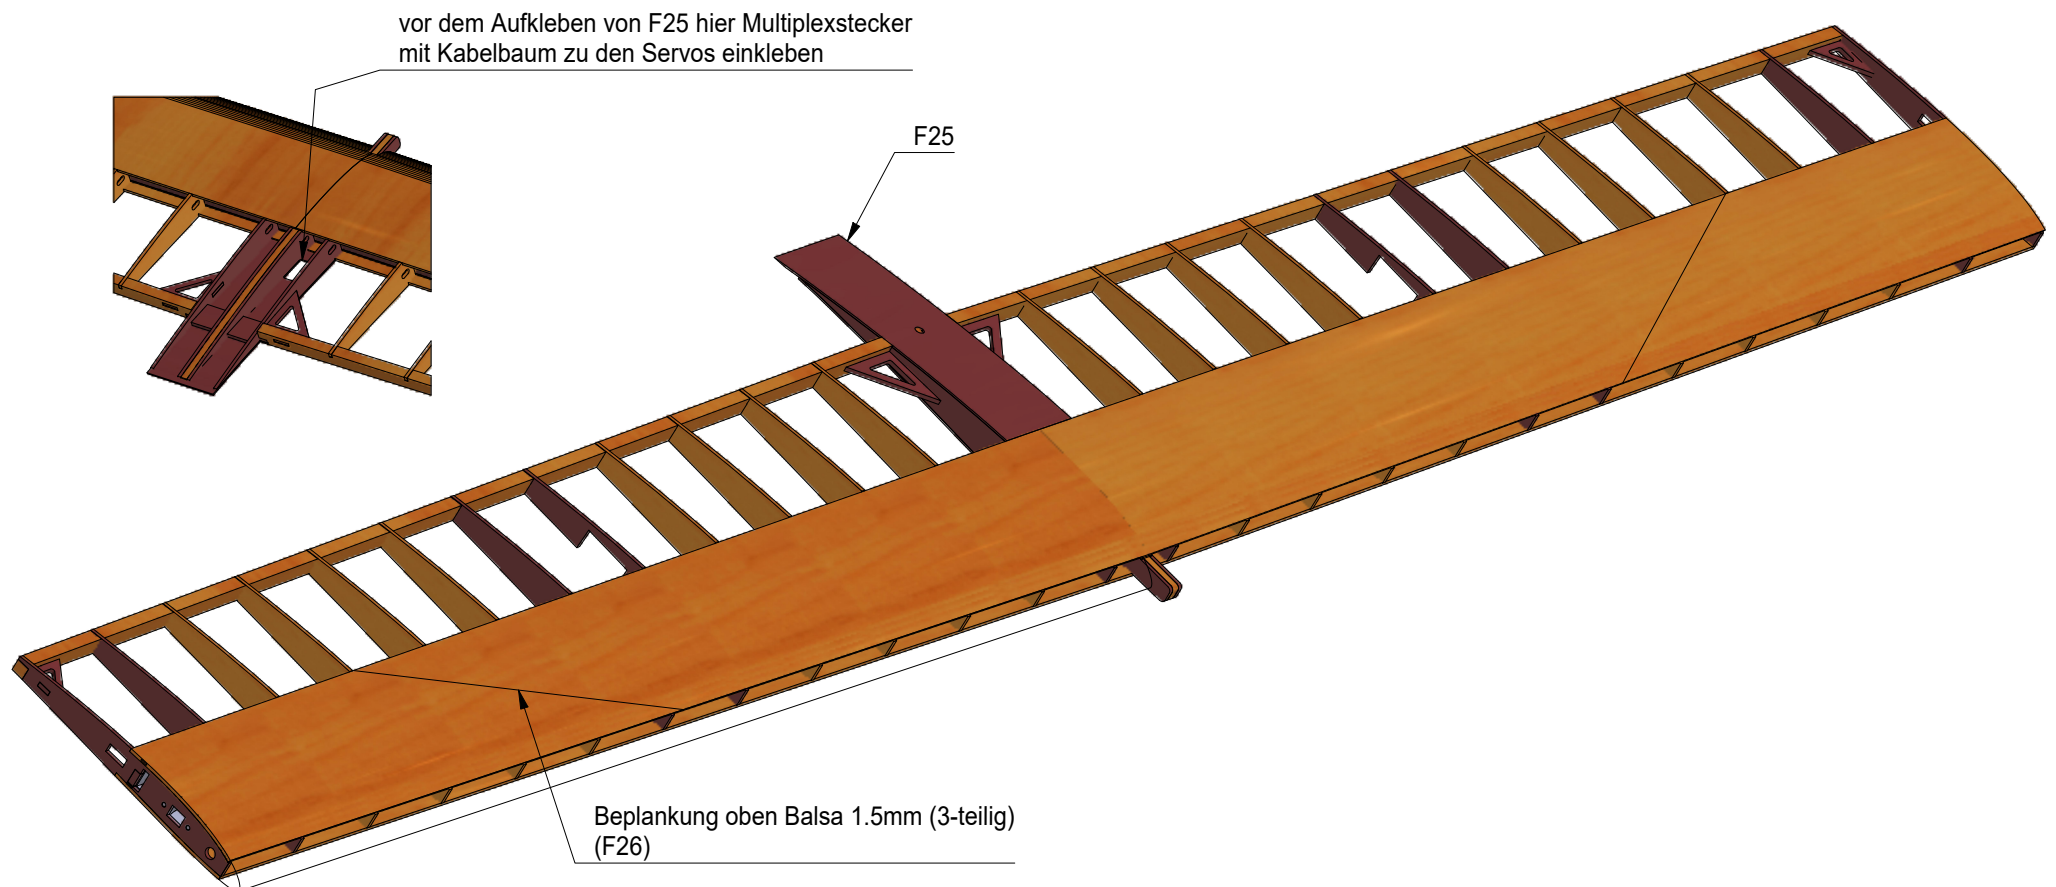

Bauanleitung Mittel-Flügel


Schritt 7

Nasenleiste ankleben und Verschleifen

Nach Aushärten der Beplankungsklebung kann die Nasenleiste angeklebt werden.

Anschliessend Nasenleiste und Endleiste sauber in Profilform verschleifen.


Profilschablonen 0 und I verwenden !

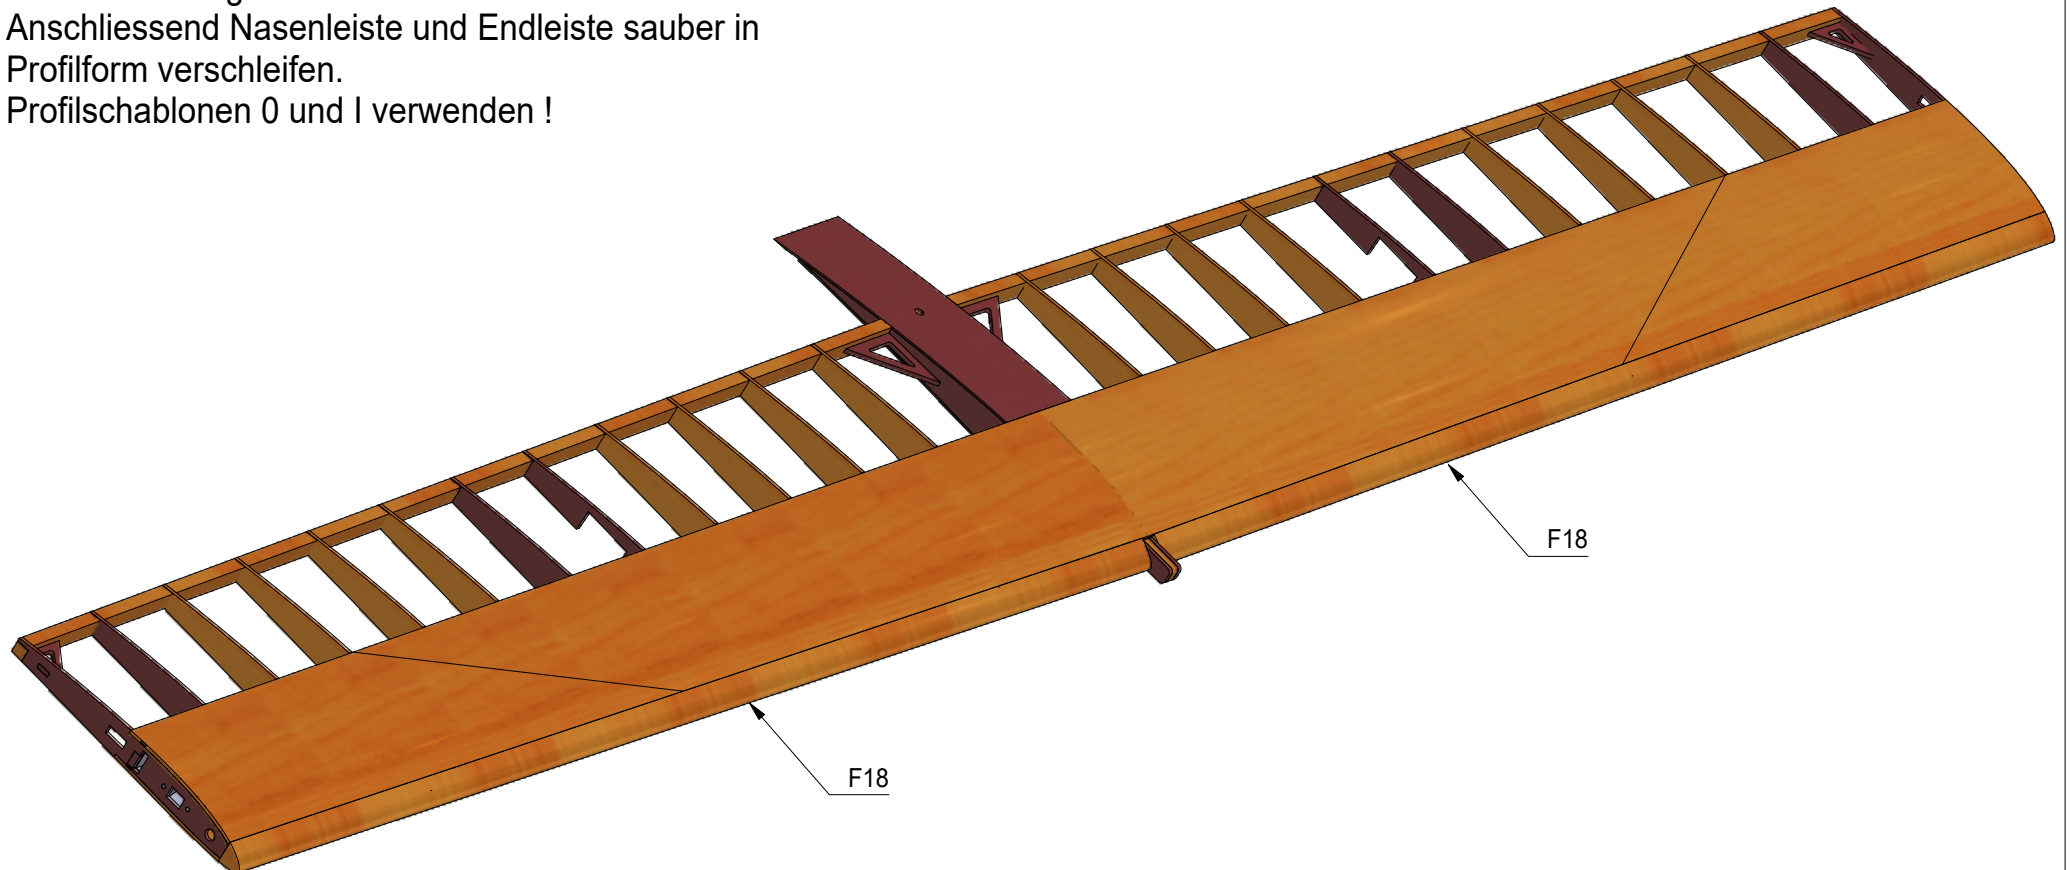

Bauanleitung Mittel-Flügel, Wölbklappen

Schritt 8

Rippen und Frontleiste auf
Unterbeplankung

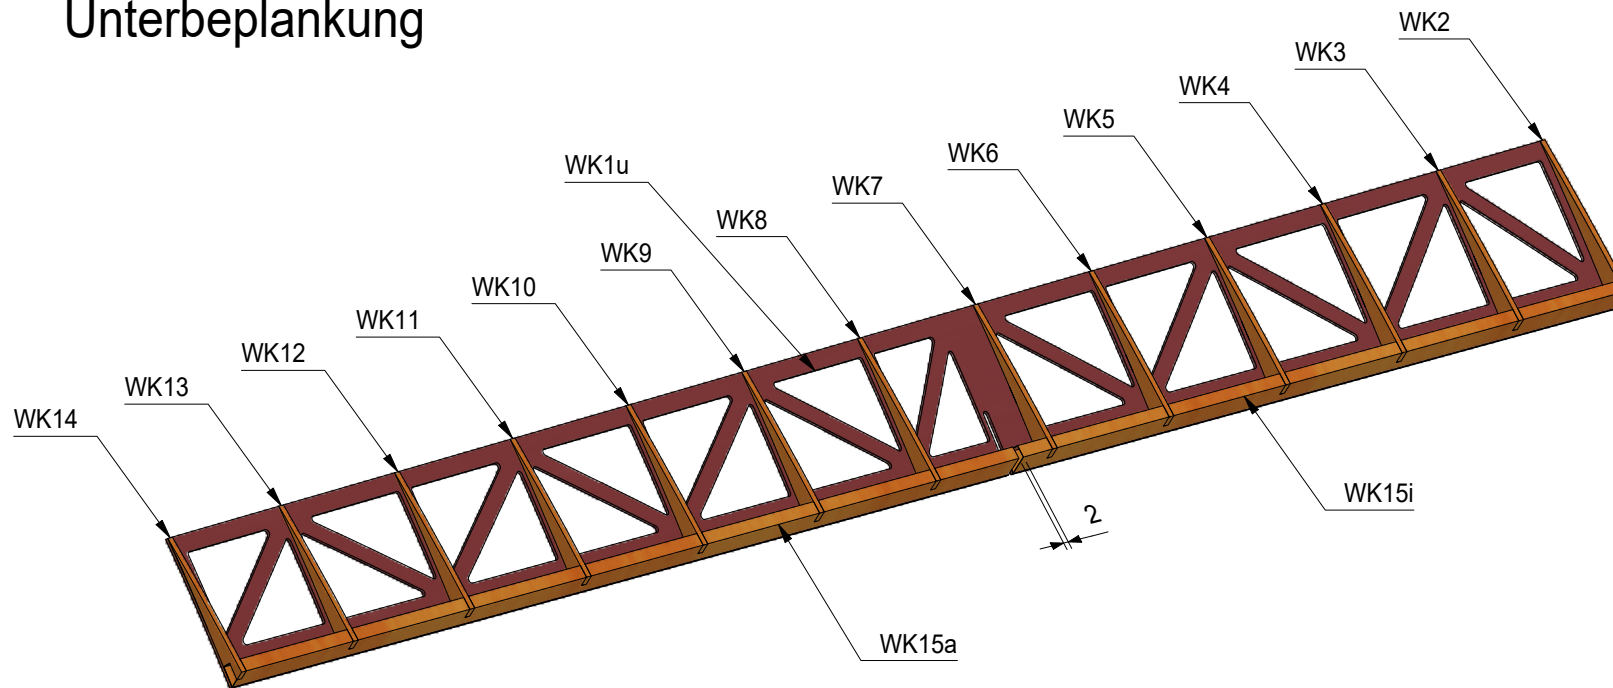

ACHTUNG


1 linke und 1 rechte Wölbklappe herstellen



Covid-19

Bauanleitung Mittel-Flügel, Wölbklappen

Schritt 9 Beplankung Oberseite

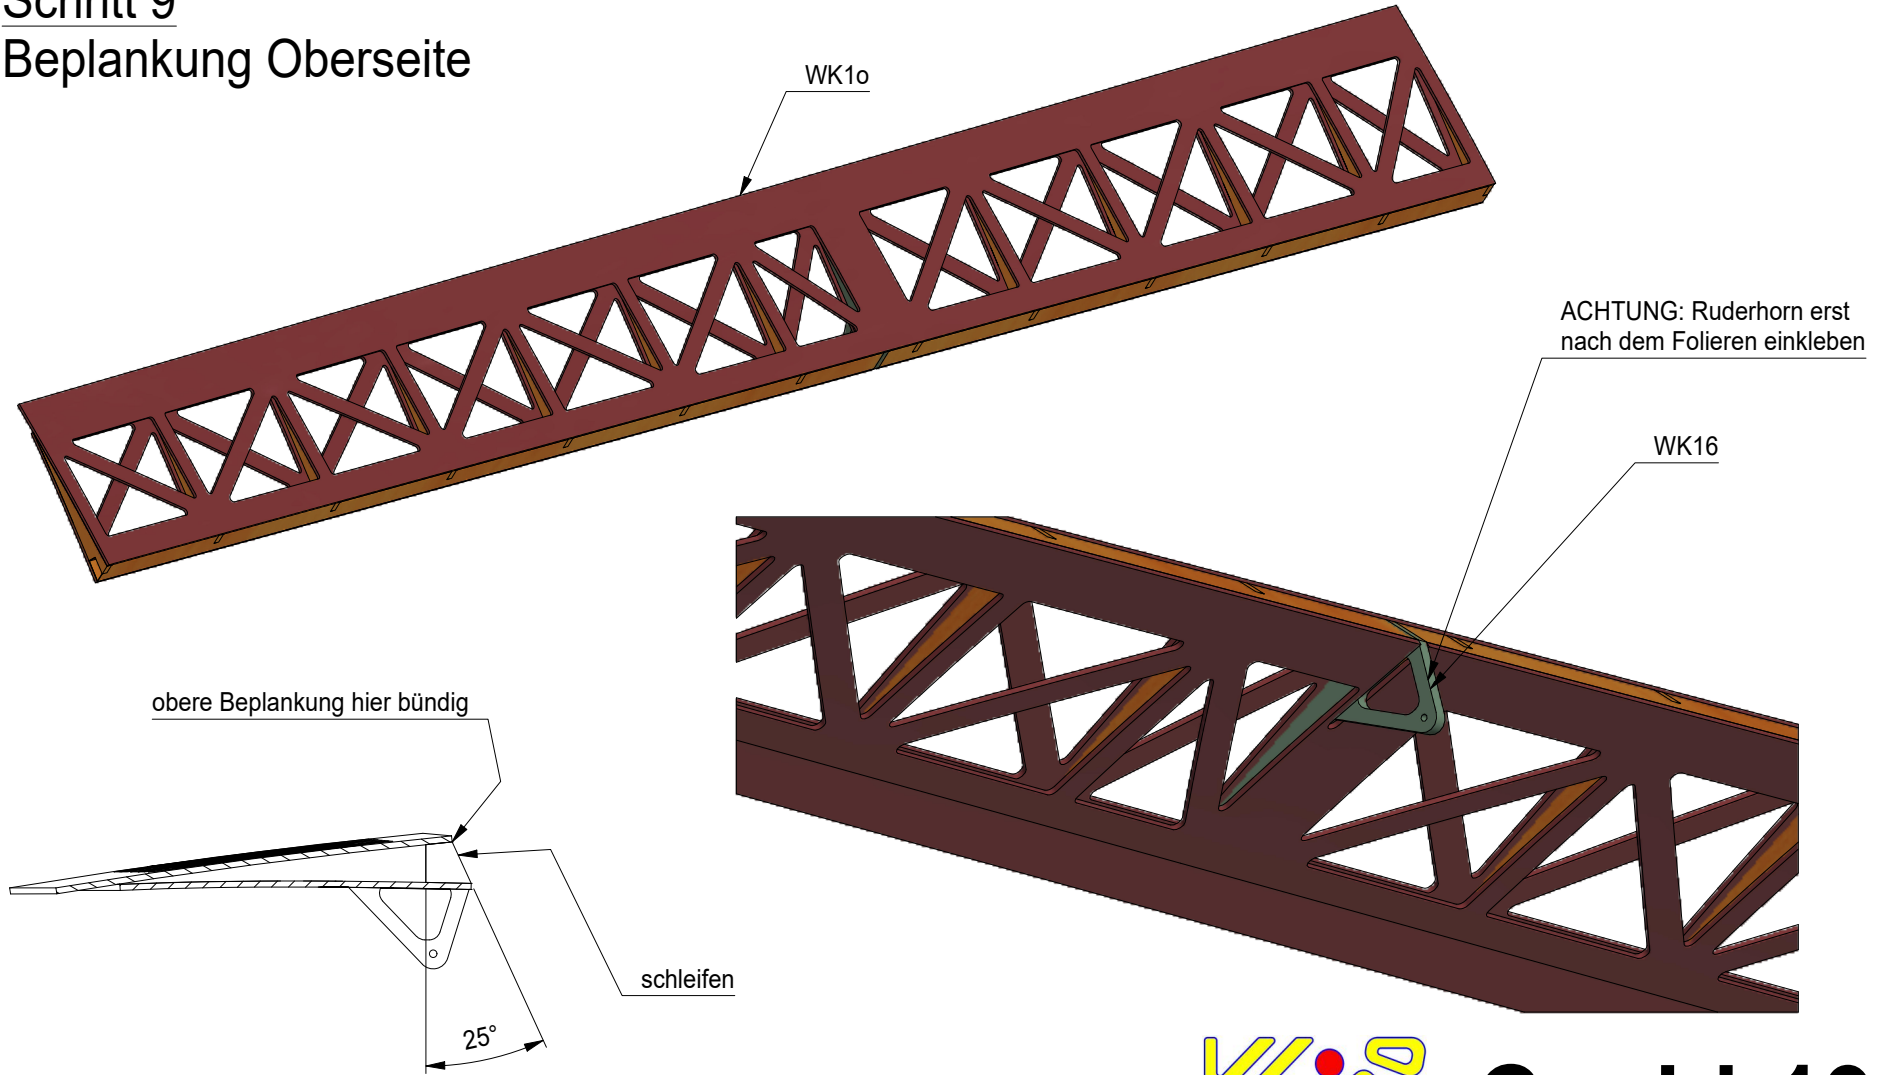



Bauanleitung Mittel-Flügel

Schritt 10

Servoeinbau

Klappen anschlagen

Folienfinish

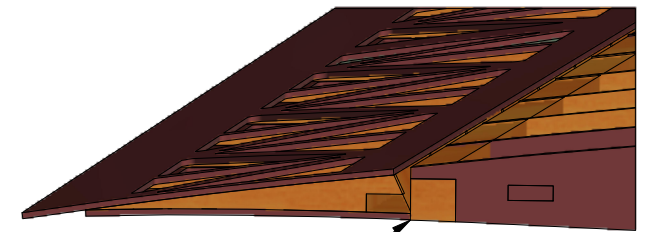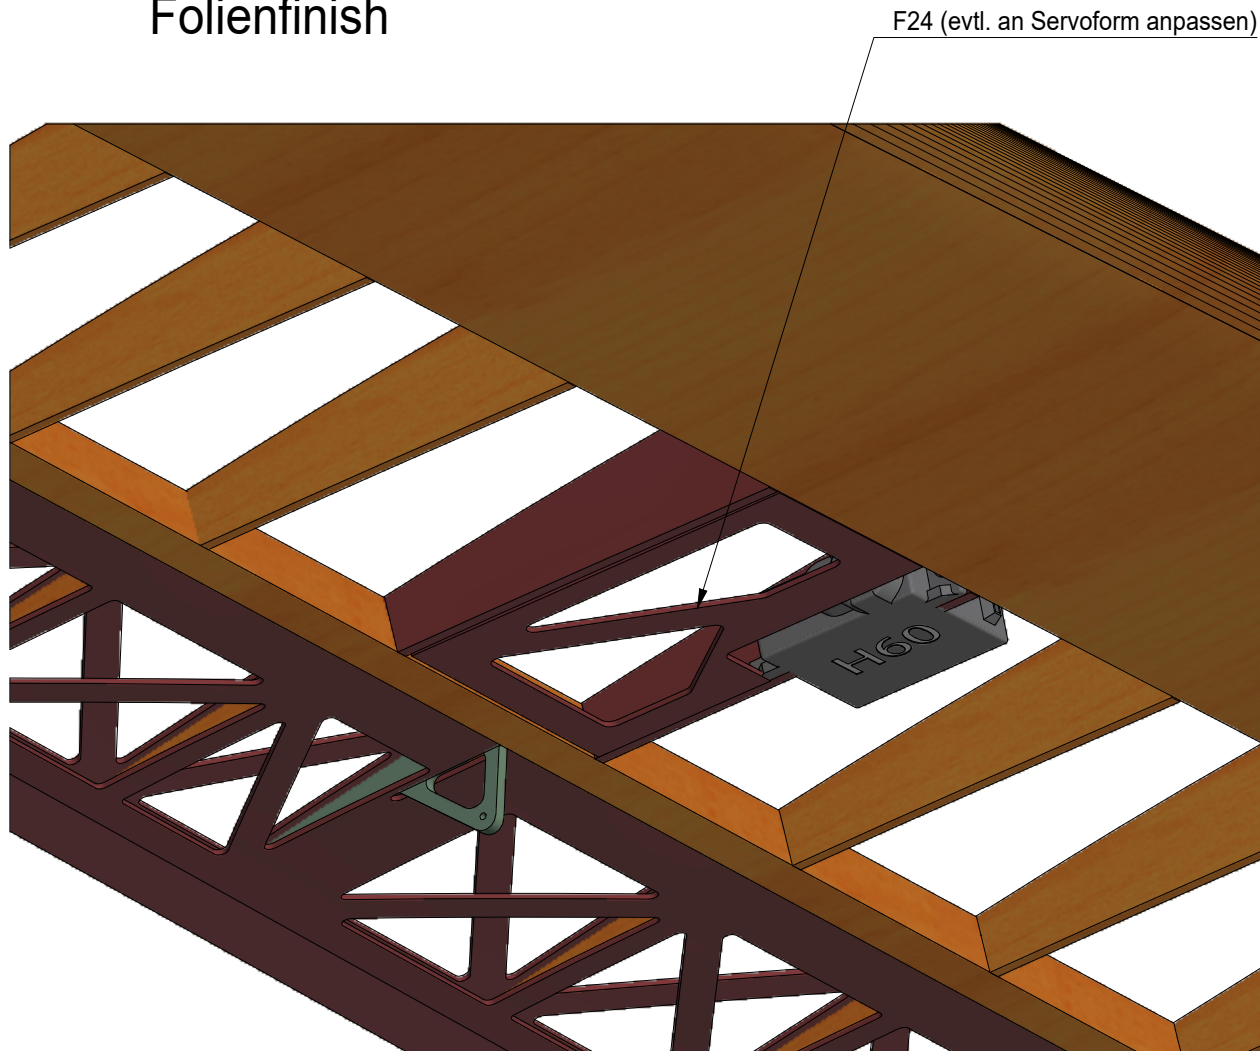

Klappenscharnier unten
(Folienscharnier oder
Silikonscharnier)



Covid-19